

 **Optimer System, S.A.**

## AHORRO TOTAL Kit de aislamiento Puerta de Garajes

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1  
Aplicar bandas de adhesivo doble cara sobre el marco de la puerta del garaje y quitar la protección.



2  
Coloque la lámina Polynum, sobre la cinta adhesiva.



3  
Solape las siguientes láminas Polynum al menos 1 cm.



4  
Pegue la cinta POLFIX sobre el solape de las láminas Polynum.

### FICHA TECNICA:


Lámina de doble cara de aluminio puro con burbujas de polietileno con aire en el interior.

#### Tamaños disponibles:

-Dimensiones:  
-1,20 mts x 5,0 mts.  
-1,20 mts x 10 mts.

-Grosor: 4mm.

**AHORRO Y  
CONFORT**

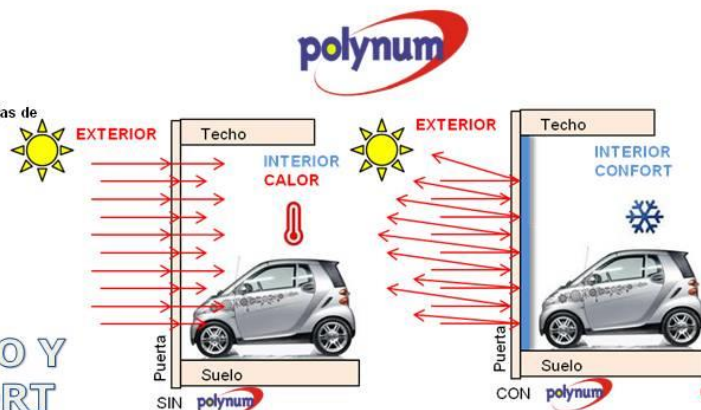

### QUE NECESITAS....

Para instalar tu kit de aislamiento de puertas de garaje sólo necesitas:

- Tijeras
- Cinta adhesiva doble cara.
- Cinta POLYFIX



**Optimer System, S.A.**  
Ctra. Alcalá-Daganzo km 2,2  
Polg. Ind. La Granja Nave 7  
28806 Alcalá de Henares, Madrid  
Telf. 918 880 738  
[comercial@optimersystem.com](mailto:comercial@optimersystem.com)  
[www.optimersystem.com](http://www.optimersystem.com)

**Fácil y rápido  
de instalar**

## Kit aislamiento para puertas de garaje

Incluye:

- Un rollo de Polynum SUPER de 1,20 x 5 mts.
- Dos láminas de aluminio con burbuja de polietileno entre ellas de 4mm de espesor

Material necesario para su colocación:

- Cinta adhesiva doble cara
- Cutter ó tijeras