


CUBREMUIRO LOSA

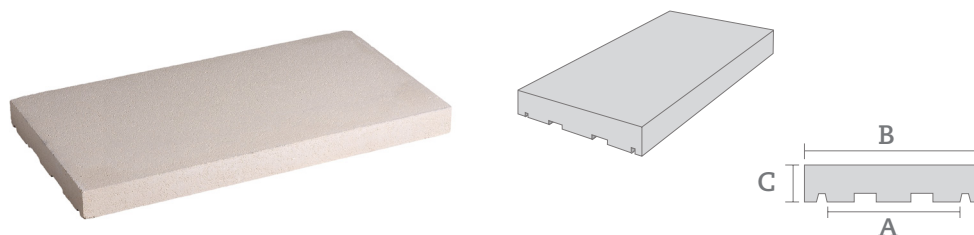

Blanco Beige Périgord Gris

modelo	dimensiones (cm) A x B x C x D	long. pieza (cm)	peso pieza (kg)	piezas palet	peso palet (kg)
LO-160	13,5 x 16 x 3,5	50	5,7	116	676
LO-200	15 x 20 x 4	50	8,3	174	1.459
LO-250	20 x 25 x 4	50	10,3	136	1417
LO-275	22,5 x 27,5 x 4	50	11,3	120	1.371
LO-300	25 x 30 x 4	50	11,9	96	1.158
LO-355	30,5 x 35,5 x 4	50	13,9	90	1.266
LO-400	35 x 40 x 4	50	16,3	76	1.482
LO-500	45 x 50 x 5	50	25,7	48	1.249

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Los Cubremuros Losas se fabrican sin armadura y disponen de goterón en ambos extremos para evitar que el agua se deslice hacia el muro. El diseño de la Losa, de superficie plana, posibilita la colocación de Sasteak, celosías, balaustradas, jardineras, vallas metálicas o de cualquier otro elemento decorativo en el muro.

COLOCACIÓN

Colocación tradicional con mortero: Humedecer la pieza. Colocar una capa de mortero pobre en cemento y poco líquido para enganchar las piezas. Rejuntar las piezas y posteriormente, hidrofugar la superficie con SAS-FUGUE, especialmente las juntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Resistencia a la compresión:** 454 Kg/cm².
- **Resistencia a la flexión:** ≥ 5 MPa.
- **Absorción de agua:** ≤ 5% sobre peso.

Colocación con Cemento Cola Flexible: No colocar si el soporte está húmedo. Esperar a que todo el conjunto esté bien seco. Colocar una capa de cemento cola flexible de un grosor adecuado para enganchar las piezas. Finalmente rejuntar los Cubremuros. Posteriormente, una vez seca la obra, hidrofugar con SAS-FUGUE, especialmente la junta.

MÁS INFORMACIÓN

